

車椅子マラソン練習機 ウイニングトレーナ



株式会社 正栄技研

<http://www.shoei-giken.jp>


■ 主な特徴

- 競技用車椅子のホイールベースに合わせローラ台の長さ調整が出来ます。
- 電動の駆動ローラで車椅子の車輪を回転させ、一定スピードでの腕のストローク動作を体感・強化出来ます。
- 操作部のレバーで駆動ローラの回転速度を切替設定出来ます。
(操作部にスピード表示が出ますので好みの速度で練習出来ます。)
- 室内で練習出来ますので、天候を気にせず安心してトレーニング出来、公道での事故等の心配もなく、トレーニングに集中出来ます。
- 下り坂等、回転速度が速い場面での腕のストローク動作の練習も、室内で安全に体感出来ます。
- 競技用車椅子だけでなく着脱ステージを取付け一般用車椅子を固定すれば競技用車椅子と同様の練習も行えます。
- 電源を切った状態にすればローラ上での車椅子での腕の筋力トレーニングが行えます。

■ 主な仕様

型式	ドラム回転式
速度MAX	45 km / 時
回転数MAX	1415 回転 / 分
サイズ	径 150 mm ドラム部長さ 896 mm
最大積載重量	100 kg
速度制御	インバータ方式
モータ	0.75 kW
電源	AC 単相 100 V 差込プラグにて入切
全体質量	約 130 kg (積載重量含まず)

注) 予告なく仕様を変更することがあります。

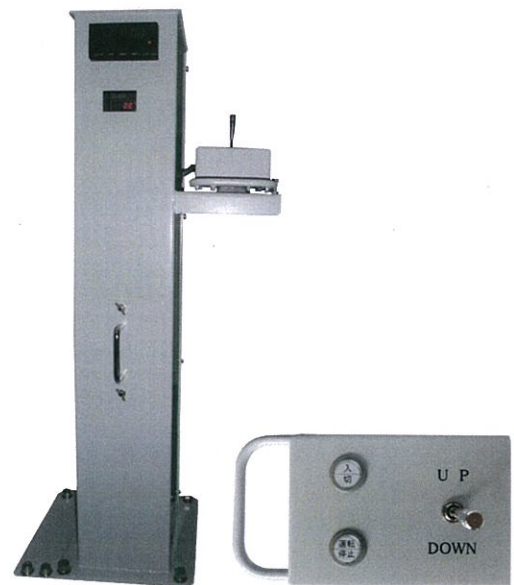

スタンド

操作部

SHOEIGIKEN®



株式会社 正栄技研

〒653-0036

住所 : 神戸市長田区腕塚町7丁目6-12

TEL : (078) 691-1177 FAX : (078) 621-0734

E-Mail : info@shoei-giken.jp